


Obr. 1 — Vnútroňá jednotka (vľavo) a vonkajšia jednotka s konzolou (vpravo)

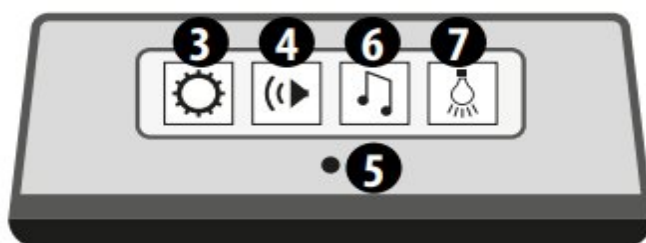

Obr. 2 — Ovládacie prvky na hornej strane vnútornej jednotky (3, 4, 5, 6, 7)

Zostavenie vnútornej jednotky

1. LED signalizačné svetlo
2. Nočné smerové svetlo
3. Tlačidlo na voľbu režimu upozornenia
4. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti zvonenia
5. Svetelný senzor
6. Tlačidlo na voľbu melódie zvonenia
7. Tlačidlo nočného smerového svetla

Zostavenie vonkajšej jednotky

8. Tlačidlo
9. Menovka
10. Konzola

Párovanie

Pripojte vnútroňú jednotku k elektrickej zásuvke podľa špecifikácie. Tlačidlo vonkajšej jednotky sa musí spárovať stlačením vonkajšej jednotky do 120 sekúnd od zvonenia. Ak je párovanie úspešné, zaznie pípnutie.

Nastavenie režimov upozornení

Stlačte tlačidlo (3) pre zmenu režimu. Zariadenie prepína nasledovne:

1. Len zvuk pri zvonení
2. Len svetelná signalizácia pri zvonení

3. Zvuková aj svetelná signalizácia pri zvonení
Po zvolení posledného režimu nasleduje opäť prvý.

Nastavenie melódie zvonenia

Stlačte tlačidlo (6). Každým stlačením posunete zvonenie o jeden krok. Po zvolení posledného tónu nasleduje opäť prvý. Pri dvoch vonkajších tlačidlách je možné nastaviť pre každé odlišnú melódiu.

Nastavenie hlasitosti zvonenia

Je možné nastaviť 4 úrovne hlasitosti stlačením tlačidla (4). Po najtichšom nastavení sa ďalším stlačením vrátite na najhlasnejšiu úroveň.

Nastavenie nočného smerového svetla

Svetelný senzor (5) automaticky zapne zariadenie pri zotmení a vypne pri východe slnka. Funkciu zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla (7).

Inštalácia vonkajšej jednotky

1. Samolepiace lepidlo:

Súčasťou balenia je obojstranné samolepiace lepidlo. Pred lepením povrch očistite a odmastite. Odlepte nosnú fóliu z jednej strany a prilepte na zadnú stranu zvončeka. Odstráňte fóliu z druhej strany a prilepte zvonček na požadované miesto.

2. Skrutkovaním:

Priskrutkujte konzolu (10) na požadované miesto. Odlepte nosnú fóliu z jednej strany lepidla a prilepte na zadnú stranu zvončeka. Odlepte fóliu z druhej strany a prilepte zvonček na konzolu.

Resetovanie zariadenia / Vymazanie nastavení

Stlačte a podržte tlačidlo (6), kým nebudete počuť pípnutie (približne 20 sekúnd).



HD-SHOP s.r.o.
Malá Čausa 238, 971 01, Slovenská republika
info@hd-shop.sk | +421 949 353 157 | www.hd-shop.sk

IČO: 53 581 504
DIČ: 2121423359
IČ DPH: SK2121423359